


NOTICE DE POSE ET D'ENTRETIEN

Avant de commencer votre chantier, nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation de la pompe fournie et ce document.

DESCRIPTION DES POSTES


1 ÉQUIPEMENTS

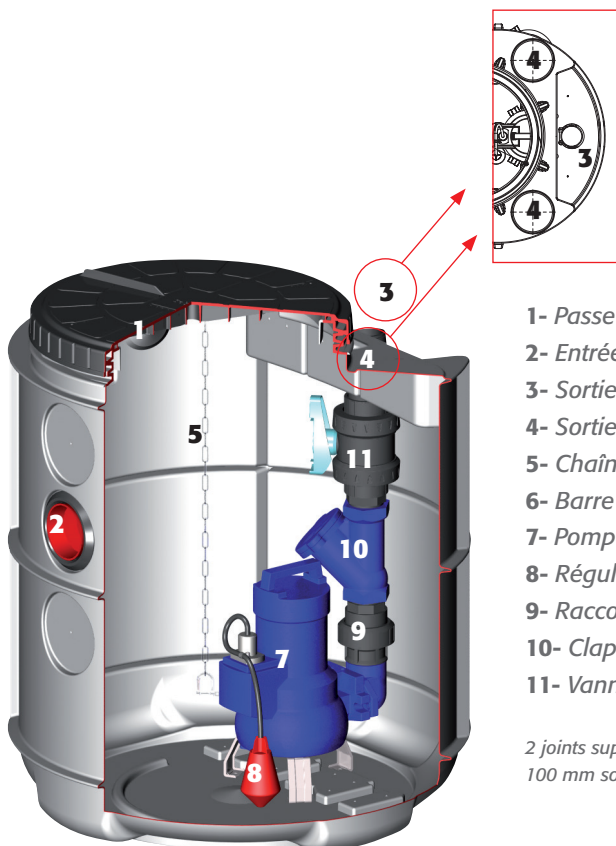


D41UP
pompe sur trépied

- 1- Passe câble
- 2- Entrée
- 3- Sortie hydraulique
- 4- Sortie pour la ventilation
- 5- Chaîne
- 6- Barre de guidage
- 7- Pompe Ama Porter 501
- 8- Régulateur de niveau
- 9- Raccord union
- 10- Clapet anti-retour
- 11- Vanne


2 joints supplémentaires diamètre 100 mm sont fournis

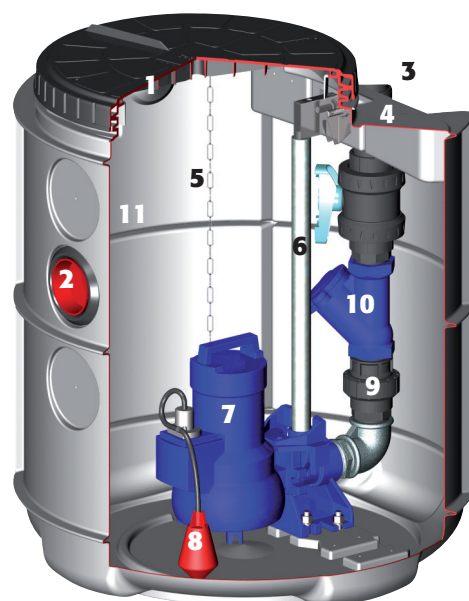


D41UGP
pompe sur barre de guidage

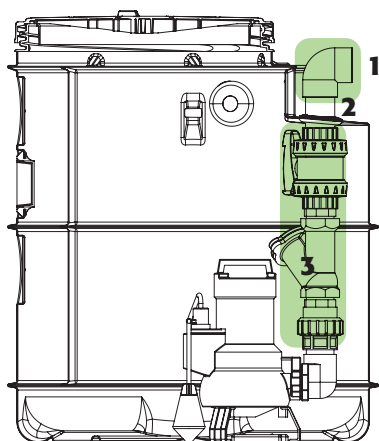

- 1- ASR058
- 2- Tube de traversée
- 3- LAR058
- 4- CR060

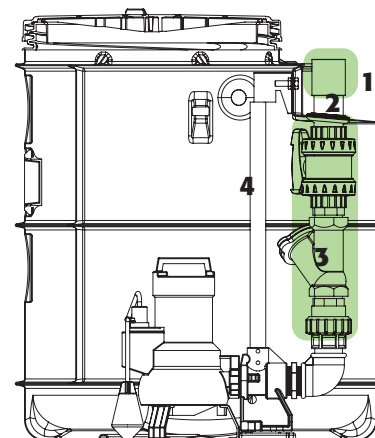



2 ENCOMBREMENT

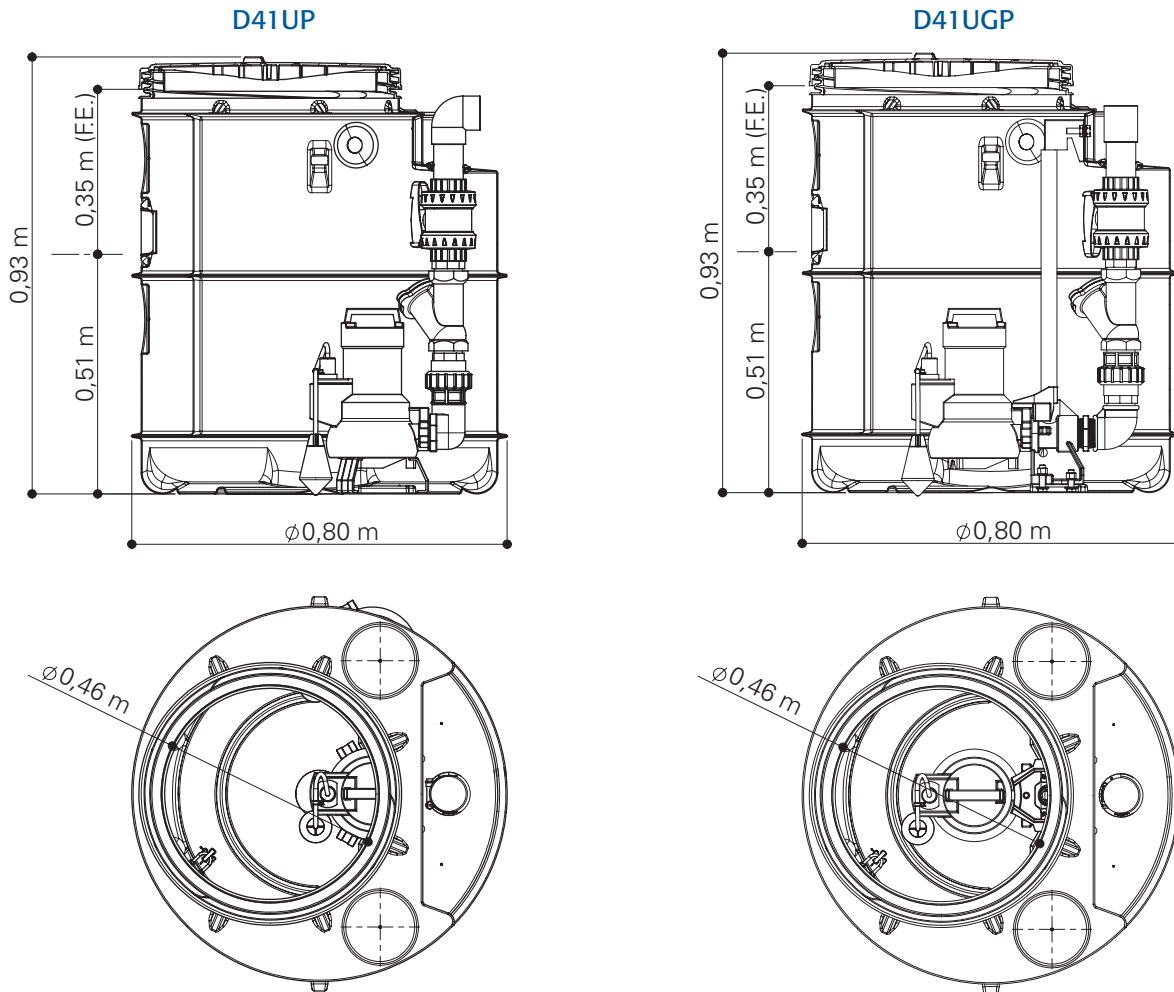


3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	D41UP	D41UGP
Ø de l'entrée		100 mm
Fil d'eau entrée		35 cm
Rehausse admissible		RHE2P (+ 20 cm)
Fil d'eau maxi avec rehausse		55 cm
Ø int. de la sortie		63 mm
Volume de bâchée		83 litres
Type de pompe		Ama Porter 501 avec régulateur de niveau
Puissance électrique pompe		1 250 W
Puissance hydraulique pompe		750 W
Tension		230 V
Corps de pompe		Fonte
Débit maxi pompe		22 m ³ /h - 6 l/s à 2 m HMT
Hauteur de refoulement maxi		12 m
Température maximum du liquide		40°C
Nombre maxi de démarrages horaires		15
Ø Passage libre pompe		45 mm
Ø Raccord pompe		2"
Longueur câble électrique		10 m
Section câble		3*1 mm ²
Poids de la pompe		22 kg
Ø int./Ø ext. de la ligne de refoulement PVC pression		50/63 mm

Les pièces de rechange sont à disposition ou à commander chez les distributeurs Sebico dont la liste est disponible sur notre site internet : www.sebico.fr

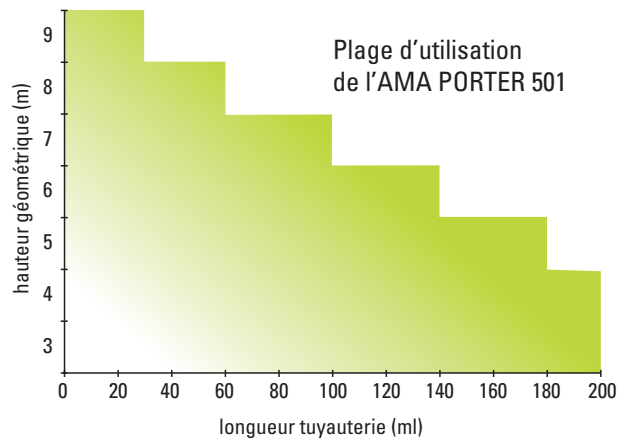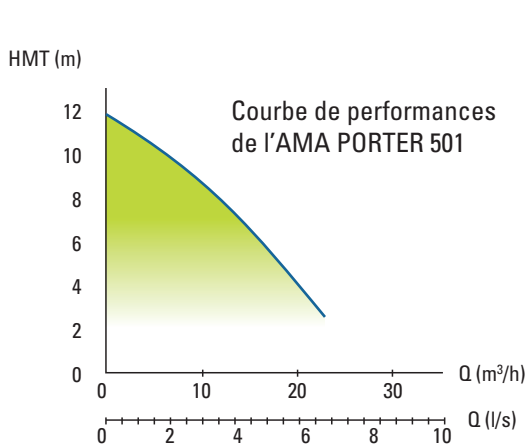

Nota : HMT = Hauteur géométrique + pertes de charge de la conduite et ses équipements (vanne, clapet, coudes...)

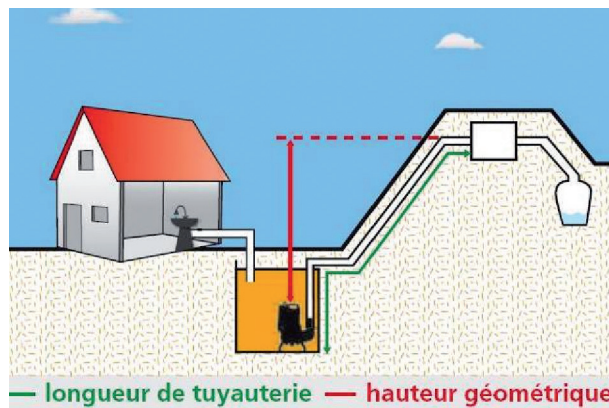

PRÉAMBULE À L'INSTALLATION

L'installation d'un poste de relevage est différente suivant le type de sol. Le prescripteur et l'entreprise de pose devront donc avoir une parfaite connaissance de la nature du sol, d'une éventuelle présence de nappe phréatique... afin de définir le génie civil de leur projet.

Notre fourniture se limite :

- à la réalisation du poste de relevage ;
- au montage des équipements intérieurs hormis la pompe livrée à côté du poste.

En conséquence, Sebico ne pourra en aucun cas être tenu responsable des problèmes :

- d'installation ou de maintenance électrique ;
- de mise en œuvre ;
- de définition de la nature des sols ou nappe phréatique ;
- de définition du génie civil.

RÉCEPTION - STOCKAGE

À réception du produit, contrôler visuellement que l'enveloppe du poste n'a subi aucun dommage.

En cas de défaut, émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur.

Entreposer le poste dans une zone sécurisée avant son déplacement dans son emplacement final.

MANUTENTION

Les modalités de transport et de manutention doivent respecter les règles de sécurité en vigueur.

L'utilisation des anneaux de levage est obligatoire pour la manutention de nos cuves. Les manipulations de la cuve doivent être réalisées par un engin

de levage adapté. Une fois suspendu, le poste doit être guidé à l'aide de cordes. Ne pas circuler sous la charge.

1 Avant la manutention

- Harmoniser le couple Charge-Moyen de levage
- Choisir l'élingue (nombre) brins adaptée aux masses à manutentionner avec une longueur minimum de 3 mètres pour chacun des brins.
- Vérifier l'état de ces élingues.

2 Levage des produits

- Conformément à nos normes de sécurité, l'utilisation de tous les points de levage d'un produit est obligatoire pour sa manutention sauf spécification dûment mentionnée.
- Ce dernier doit être vide, sa charge totale ne devant pas dépasser la capacité de levage.
- L'utilisation d'un palonnier est le gage d'une manutention idéale du produit (voir schéma ci-contre).

- Sélectionner les crochets à linguet ou manilles lyre de liaison.
- Vérifier que les boucles de levage n'ont pas été détériorées.
- Mettre en place ces crochets ou tout autre dispositif adapté assurant la liaison entre les boucles de manutention du produit (et uniquement ces boucles) et l'élingue.



Il peut être remplacé par l'utilisation d'élingues. Le nombre de brins et leur longueur sont intimement liés au nombre d'anneaux de levage et à la nature du produit.

3 Pendant la manutention

- Soumettre l'élingue à une tension progressive.
- S'assurer que les crochets soient bien positionnés au niveau des boucles de levage et que les brins soient tendus de façon homogène.
- Lever la charge sans à-coups.

- Éloigner le personnel qui se placerait sous ou trop près de la charge en mouvement.
- Poser délicatement le poste en place dans le fond de fouille (voir paragraphe *Instructions de pose*).
- S'assurer que le produit est bien stabilisé avant le décrochage des crochets.

MONTAGE DES POSTES

Procéder au montage du poste avant de l'enterrer.

Matériel nécessaire au montage :

- Soudure à froid (colle PVC pression, sans préparation des surfaces à coller pour le collage des pièces PVC pression ou colle bleue spécifique pour tuyaux souples renforcés de type «Bluetite» ou «Bluefast»)
- Lubrifiant (huile, liquide vaisselle)
- Téflon pour les raccords à visser


- Scie-cloche diamètre 111 mm \pm 1 mm (dans le cas de perçage supplémentaire)

Avant chaque collage, penser à bien nettoyer et sécher les parties à coller.


Préparer la pompe comme indiqué dans sa notice fournie et procéder aux étapes suivantes.

Pour les postes D41UGP, les barres de guidage sont montées en usine. Descendre la pompe dans le poste le long de la barre de guidage. Lorsqu'elle est en bas, la pompe se raccorde automatiquement sur son pied d'assise déjà en place. Pour les postes D41UP, visser l'élément LAR058 sur la sortie de la pompe.

- 1 Attacher la chaîne à la poignée de la pompe à l'aide de la manille. Régler le débattement du régulateur (cf. notice pompe). Maintenir la prise électrique de la pompe sur la partie haute du poste. Positionner la pompe dans le poste. Pour chaque pompe, laisser 1 ml de câble électrique libre à l'intérieur du poste pour permettre la sortie des pompes ; effectuez 3 boucles et, à l'aide d'un collier de type colson, les accrocher au serre-câble.

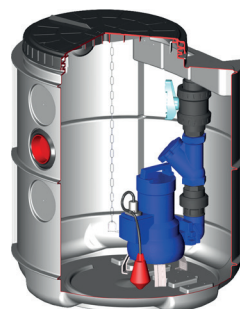

- 2 Passer le tube de traversée à travers le joint. Dévisser le raccord haut de la vanne. Le coller sur le tube. Revisser le raccord.

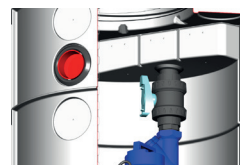

- 3 Coller le manchon ou le coude sur le tube de traversée.



INSTRUCTIONS DE POSE

1 INSTALLATION HORS SOL

- Poser le poste sur une dalle plane en béton, horizontale et stable.
- Les dimensions de la dalle dépasseront de 10 cm sur le pourtour de la cuve. S'assurer que la résistance au m² de la dalle est suffisante.
- Procéder aux raccordements voir chapitre «raccordement hydraulique».

2 INSTALLATION EN TERRAIN SEC

C'est le cas le plus simple et le plus fréquent.

Tout passage de véhicule ou stockage de charges lourdes sur les appareils est interdit.

- Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir le poste de relevage, sans permettre son contact avec les parois de la fouille.
 - Prévoir 20 à 30 cm de remblai latéral.
 - Stabiliser le fond de fouille.
 - Disposer au fond un lit de sable de 10 cm d'épaisseur ou réaliser une semelle en béton si le sol n'est pas assez résistant ou stable.
 - Installer le poste au fond de la fouille et parfaitement de niveau, le centrer par rapport à la fouille. Attention au sens de pose du poste, respecter le sens de circulation des effluents. Procéder aux raccordements. Voir chapitre «raccordement hydraulique et électrique».
 - Remblayer avec du sable ou du matériau de granulométrie du type 0/6 ou 2/4. Ce remblaiement latéral doit être effectué symétriquement par couches successives; en cas d'utilisation de sable, tasser par arrosage. Le compactage avec un engin mécanique est à proscrire.
- Dans le cas de sols difficiles (exemples : sol imperméable, argileux, etc.), le remblayage doit être réalisé avec du sable stabilisé (dosé à 200 kg de ciment sec/m³ de sable) ou du gravillon de petite taille et stable, conformément à la norme NF DTU 64.1. Des drains de fond de fouille peuvent s'avérer utiles dans certaines configurations, en particulier en présence d'eaux parasites issues de ruissellement.
- Après stabilisation du remblai, réaliser un béton maigre autour du poste.
 - Le tampon d'accès doit toujours dépasser du terrain naturel pour son accessibilité. Si nécessaire, utiliser une seule rehausse ajustable RHE2P.
 - Terminer le remblai avec de la terre végétale, débarrassée de tout élément caillouteux ou pointu. Hauteur maximale de remblai au-dessus du poste : 20 cm.
 - Empêcher l'écoulement d'eau parasite dans la fouille du poste qui pourrait générer la remontée du poste par poussée d'Archimède. Une tranchée d'interception des eaux de ruissellement peut s'avérer nécessaire.

3 CAS PARTICULIERS

Pour répondre à ces cas particuliers, une étude doit être menée, nous vous conseillons de faire appel à un bureau d'étude spécialisé.

Passage de véhicules

- Interdire tout passage de véhicule et stationnement de charges lourdes sur le poste ; sinon, une dalle pour répartir les efforts est nécessaire. Son épaisseur est fonction de la charge roulante. Cette dalle déborde des bords de fouille et repose sur le terrain naturel non remanié porteur.


Nappe phréatique

- Lors des fouilles, si nécessaire, rabattre la nappe phréatique.
- Réaliser un radier en béton armé permettant de supporter les contraintes dues à la nappe phréatique, avec ferrailles et épingles en attente pour accrochage des sangles.
- Poser le poste sur le radier, passer la ou les sangles dans les anneaux de levage (l'utilisation de manille peut s'avérer nécessaire) et les accrocher aux épingles.
- Réaliser les raccordements hydrauliques et fourreaux électriques.
- Compléter le lestage par un béton de blocage périphérique (0,5 à 0,6 m³ de béton/mètre d'eau : hauteur nappe).
- Remblayer avec du matériau adapté.

Terrain en pente ou instable

- Réaliser un mur de soutènement pour protéger le poste des poussées latérales.

Dans les cas où une dalle de répartition, un mur de soutènement ou une semelle en béton est nécessaire, une étude précise, qui prend en compte les facteurs externes tels que le poids de la charge, la fréquence de la charge roulante, les poussées latérales, la hauteur de la nappe phréatique... doit être menée.

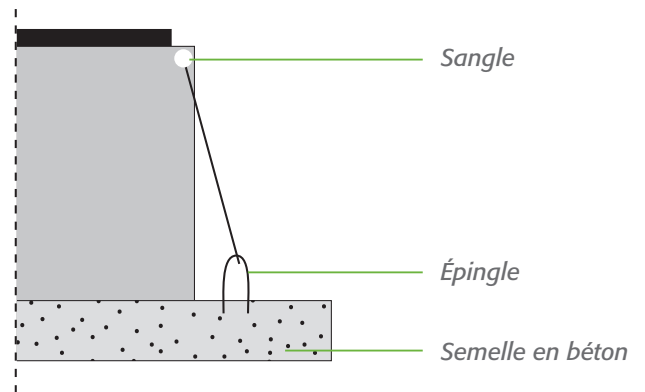

RACCORDEMENTS

L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié (Qualifélec ou équivalent) et selon les prescriptions de la réglementation en vigueur.


Ne jamais toucher les pièces se trouvant sous tension. Celles-ci peuvent être la cause d'un choc électrique, susceptible d'occasionner de graves blessures voire entraîner la mort.

Ne jamais utiliser le poste si le câble d'alimentation est défectueux. Ne pas poser le câble d'alimentation sur des angles ou des arêtes vives, et veiller à ce qu'il ne puisse jamais être coincé.

Ne jamais manipuler les installations électriques les mains mouillées. Protéger le cordon d'alimentation contre l'eau et ne jamais le poser sur des objets chauds.

1 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- **L'entrée :** raccordement avec un tuyau Ø 100 mm extérieur. Utiliser l'entrée du poste ou si nécessaire, percer une autre entrée à la scie-cloche Ø 111 mm sur le pointeau de centrage du haut. Ébavurer et monter le joint fourni.

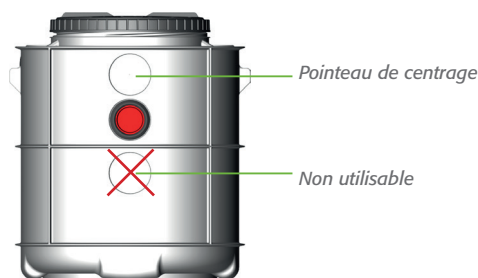


- **La sortie :** pour un raccordement rigide ou souple, se connecter directement sur le coude ou manchon sortant. Utiliser notre tuyau souple renforcé TYR60 ou du tuyau PVC pression diamètre 63 mm extérieur.



2 VENTILATION

Raccorder la ventilation avec un tuyau Ø 100 mm extérieur. Cette ventilation permet d'évacuer les gaz et d'éviter la mise en dépression du poste. Remonter la ventilation en toiture pouvant la surmonter d'un Aspiromatic modèle 100 pour améliorer son efficacité.

Si nécessaire, il est possible de percer une entrée et/ou une sortie de ventilation. Pointer la scie-cloche Ø 111 mm sur le pointeau de centrage choisi. Percer, ébavurer et monter le joint fourni.

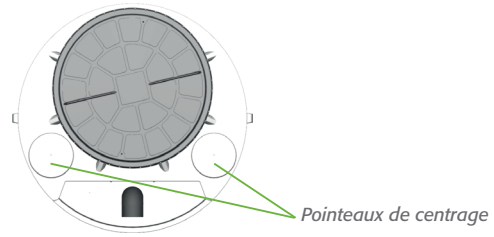

3 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Laisser à l'intérieur du poste le linéaire de câble suffisant pour pouvoir sortir la pompe du poste.
- Faire 3 boucles avec le câble et les accrocher avec des colliers (type colson) sur le haut du poste. Passer le câble avec le passe-câble. Le câble sera protégé par un fourreau recouvert par un grillage avertisseur.
- Dans le local, raccorder le câble sur le disjoncteur ou une fiche électrique 10/16A protégée.

Nota : Nous recommandons d'installer un connecteur étanche dans le poste. Il permet de déconnecter électriquement la pompe pour toute intervention (entretien, remplacement...)

La mise en service de la pompe ne se fera qu'après la vérification des branchements électriques. Se référer à la notice fournie de la pompe.

Mise à la terre, protection différentielle, etc. devront être respectées.



Nous recommandons d'installer également notre alarme BAN220. Elle permet d'avertir de toute mise en charge anormale du poste de relevage.

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

- Après le montage et le raccordement électrique du poste, valider son bon fonctionnement avec une mise en eau. Vérifier le bon déclenchement de la pompe. Si nécessaire, régler le débattement du régulateur de niveau en faisant varier la longueur ou la fixation du câble (cf. notice de la pompe).
- Pour éviter tout risque de siphonage, le tuyau de refoulement ne doit pas plonger dans le milieu récepteur, ni se trouver plus bas que la pompe.
- Chaque pompe est livrée avec sa notice de mise en service et de maintenance, leur état de fonctionnement doit être régulièrement surveillé.
- Le régulateur de niveau peut être encombré de débris ou de graisses qui provoqueront un fonctionnement aléatoire de la pompe. Il est bon de veiller à son parfait état de propreté et de le nettoyer aussi souvent que nécessaire.
- Dans la cuve l'opération courante consistera à éliminer les matières flottantes et à remettre en suspension les matières décantées au moyen d'un jet d'eau pour permettre leur évacuation par la pompe.
- La pompe s'enlève du poste en dévissant uniquement le raccord-union. Utiliser conjointement la chaîne et la canalisation PVC intérieure pour extraire délicatement la pompe. Pour le poste avec barre de guidage, la pompe s'enlève simplement en la tirant par la chaîne. Il n'y a aucune pièce à dévisser.
- Vérifier si des matières ne se sont pas coincées dans l'orifice d'aspiration. Nettoyer si nécessaire le corps de la pompe au jet d'eau pour retirer les matières agglomérées.

ACTIONS À ENTREPRENDRE EN CAS D'ÉVENTUELS DYSFONCTIONNEMENTS

Avant vérification, il est primordial de couper l'alimentation électrique.

Avant d'entreprendre toute action sur le poste de relevage, il est important de bien analyser le problème.

DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATÉS

ACTIONS À ENTREPRENDRE

Dégagement d'odeurs

- Vérifier la ventilation haute.
- Vérifier l'étanchéité des raccords de canalisation.
- Vérifier l'obturation de la gaine électrique.

Il n'y a pas d'effluent en entrée

- Vérifier que le tuyau d'entrée n'est pas bouché.
- Curer le tuyau d'entrée.

La pompe ne fonctionne pas

- Vérifier que la pompe est bien alimentée électriquement.
- Vérifier que l'admission de la pompe n'est pas obstruée, par exemple par des tissus, serpillières, détritiques...
- Vérifier que le régulateur de niveau n'est pas bloqué en position basse.
- Vérifier que le régulateur de niveau n'est pas cassé ou plus étanche.

La pompe fonctionne mais l'effluent ne sort pas ou presque pas

- Vérifier que la vanne est ouverte.
- Vérifier que le clapet anti-retour est monté dans le bon sens.
- Vérifier que le clapet anti-retour n'est pas grippé.
- Vérifier qu'aucun objet sous la pompe n'obstrue l'aspiration.

La pompe fonctionne, mais l'eau évacuée redescend dans le poste

- Vérifier l'étanchéité des canalisations.
- Vérifier que le clapet anti-retour a été installé.
- Vérifier en dernier lieu le clapet anti-retour.

La pompe est désamorcée

Si le niveau de l'effluent est descendu sous le niveau d'arrêt de la pompe, il est possible que de l'air ait été aspiré par la pompe

- Vérifier qu'il y ait toujours un volume minimum dans le poste, c'est le volume de rétention.
- Pour les pompes sur barres de guidage, remonter et descendre la pompe plusieurs fois dans l'effluent pour chasser les bulles d'air. Pour les pompes sur trépied, dévisser le raccord union et remplir la ligne de refoulement au jet d'eau.

La pompe ne s'arrête pas

- Vérifier que le régulateur de niveau n'est pas bloqué en position haute.
- Vérifier le réglage du régulateur. À positionner quand le poste est en charge.

Le poste est en charge.

Le débit d'entrée est supérieur au débit de la pompe

- Vérifier le dimensionnement du poste par rapport au volume horaire à évacuer.

GARANTIE DES POSTES

Nos postes et accessoires doivent être transportés, stockés et manipulés dans des conditions telles qu'ils soient à l'abri d'actions, notamment mécaniques, susceptibles de provoquer des détériorations.

La pompe est garantie 2 ans à dater de la livraison du matériel. Cette garantie est strictement limitée au remplacement ou à la réparation des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques, conformément à nos conditions générales de vente.

Notre responsabilité et notre garantie ne seraient plus engagées en cas de :

- non respect par l'installateur, le propriétaire et/ou l'utilisateur des prescriptions d'installation, d'utilisation et d'entretien précisé par Sebico dans ses documentations et étiquettes apposées sur tous nos produits ou disponible sur notre site internet ;
- modification ou utilisation des appareils et des accessoires pour un usage autre que celui initialement prévu par Sebico ;
- phénomènes naturels (atmosphériques, géologiques, explosion ou dynamitage...) indépendants de notre volonté ;
- mauvais dimensionnement des appareils, des périphériques et des accessoires.